





Step 1. Снять оригинальный диффузор (рисунок 1).

Step 2. Примерить новый диффузор на бампер.

Step 3. Снять защитную пленку.

Step 4. Закрепить новый диффузор саморезами с широкой шляпкой
Как показано на рисунке 2. Расстояние между саморезами 10-15 см

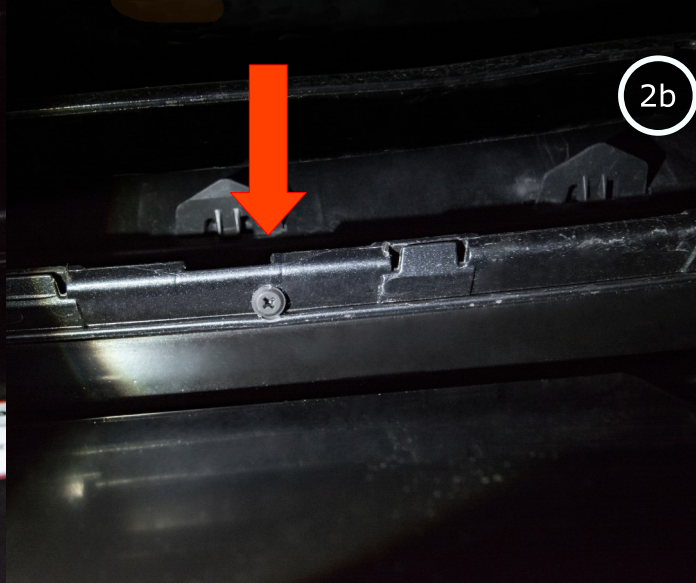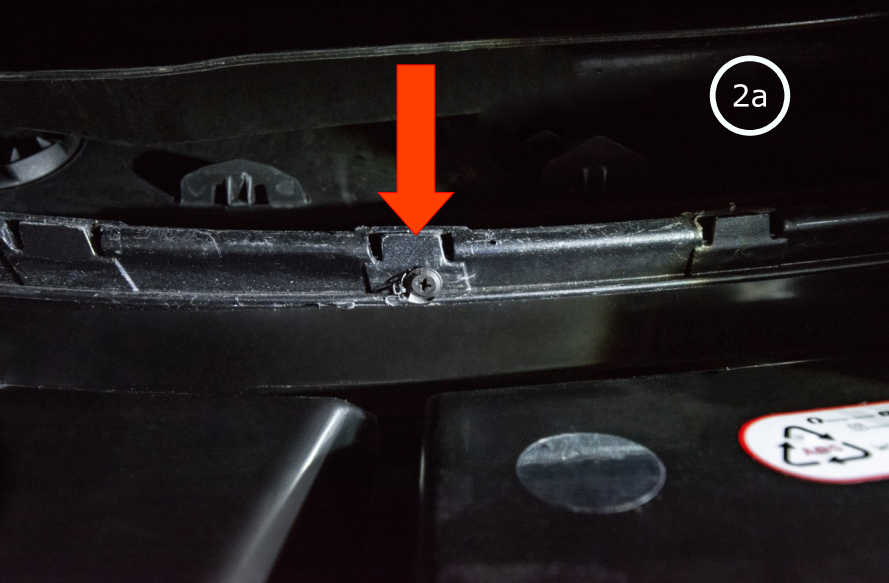

Step 5. Просверлить отверстия крепления по бокам и снизу

Step 6. Закрепить диффузор штатными клипсами.

