

Инструкция по установке переднего сплиттера

Комплект для установки детали состоит из:

- 14 болтов м6
- 14 гаек м6
- 14 шайб под гайку
- инструкция

Перед снятием защитной пленки с детали проверьте прилегание к бамперу !

Внимание !!! Мы рекомендуем доверять установку специализированным сервисам. Установка детали не по инструкции может принести урон и повреждения!

1. Проверяем прилегание

Сплиттер прикладывается верхней (глянцевой или текстурной) частью к бамперу так, чтобы концы сплиттера совпадали с арками (необходимо это делать вдвоём)

2. Намечаем отверстия

Отверстия намечаются каждые 15-20 см по всей ширине прилегания как показано на рисунке. Затем просверливаем отверстия в сплиттере и в бампере (сверло 6 мм) (Рисунок 2)

3. Прикручиваем сплиттер

Вставляем болты в отверстия. С обратной стороны вставляем шайбу и прикручиваем гайкой.

Если сверлить отверстие в бампере более чем на 3 см от края прилегания, необходимо использовать шовный или стекольный герметик между бампером и сплиттером


Гайка

Шайба

Болт


15-20 см

Правильно

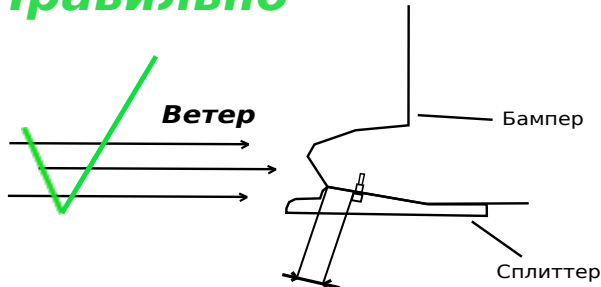

max расстояние
3 см

Неправильно

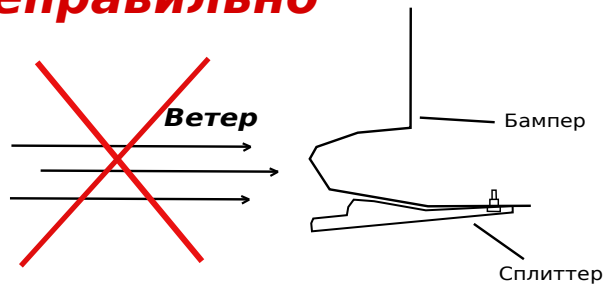

Внимание!!! При неправильной установке детали ветровая нагрузка на больших скоростях может оторвать сплиттер от бампера и нанести повреждения как Вашему автомобилю, так и другим участникам дорожного движения