

Инструкция по установке сплиттера



VONARD
customs


Комплект для установки состоит из:

- саморезов
- инструкции

Внимание!!! Не снимайте защитную пленку до примерки детали на авто.


1. Примерка:

Приложите сплиттер к переднему бамперу верхней (глянцевой или текстурной) частью и убедитесь в правильном прилегании

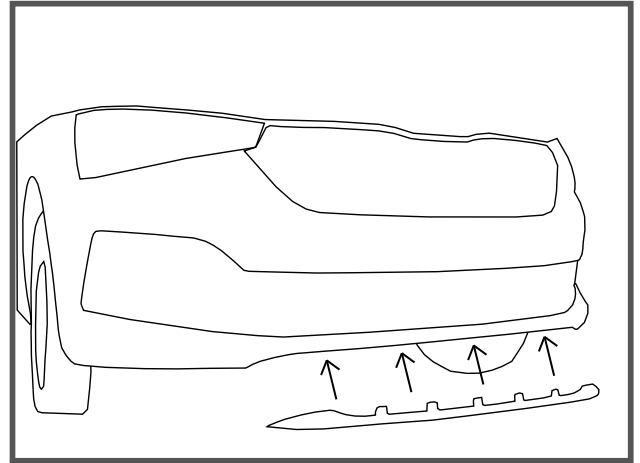


2. Намечаем отверстия

Намечаем отверстия по всей длине сплиттера как показано на рисунке 2.

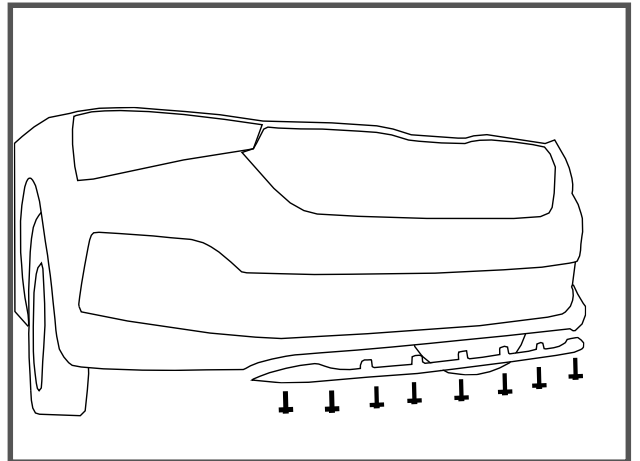

3. Установка

Берем саморезы из комплекта и прикручиваем сплиттер к бамперу.

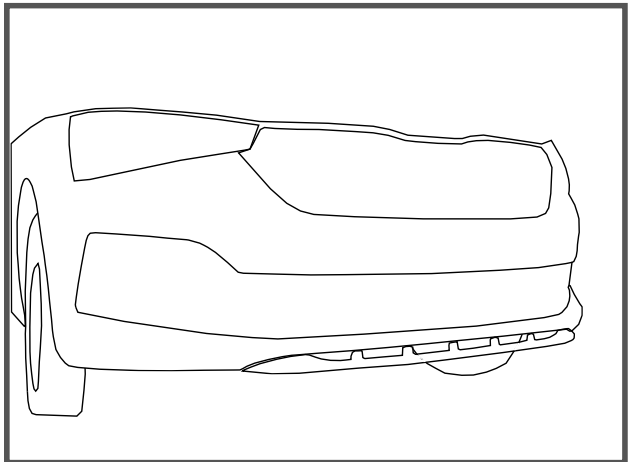

Внимание !!! Мы рекомендуем доверять установку специализированным сервисам. Установка детали не по инструкции может принести урон и повреждения!