

Инструкция по установке лезвий под пороги

Комплект состоит из:

- 2 накладок под пороги
- 20 саморезов
- инструкция

Перед снятием защитной пленки с детали проверьте прилегание к порогам !

Внимание !!! Мы рекомендуем доверять установку специализированным сервисам. Установка детали не по инструкции может принести урон и повреждения!

1. Проверяем прилегание

Лезвия прикладываются верхней (глянцевой или текстурной) частью к порогам так, чтобы концы накладок совпадали с концами порогов (необходимо это делать вдвоем)

2. Подготовка к установке




Снять защитную пленку с деталей, заматировать поверхность сплиттера в месте прилегания к порогу (герметик в комплект не входит), промазать герметиком места соприкосновения деталей.

3. Установка

Совмещаем детали и прижимаем их друг к другу. Закрепляем лезвия на оригинальном пороге на саморезы (по 10 саморезов с каждой стороны). Рекомендуем делать отверстия в невидимом месте так, чтобы если Вы захотите снять накладку, не оставить следов установки на видимом месте.

Внимание!

Перед началом эксплуатации необходимо подождать 24 часа, чтобы герметик высох !!

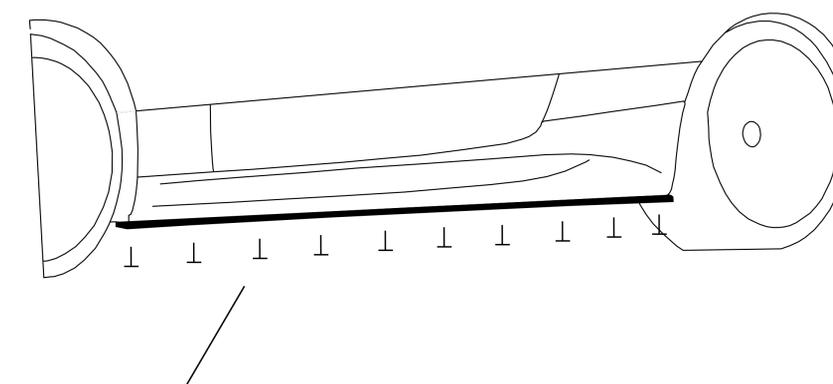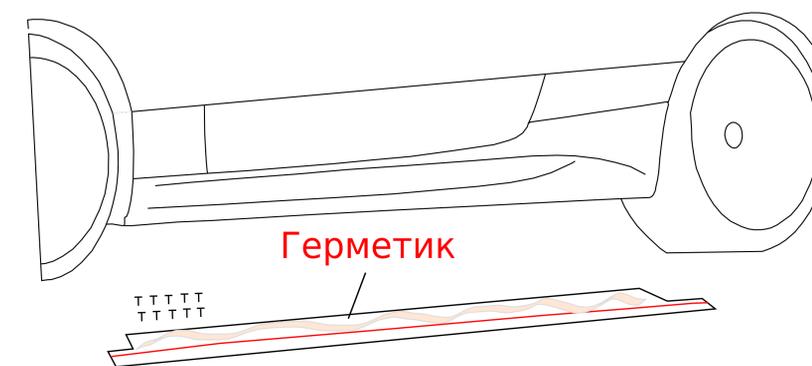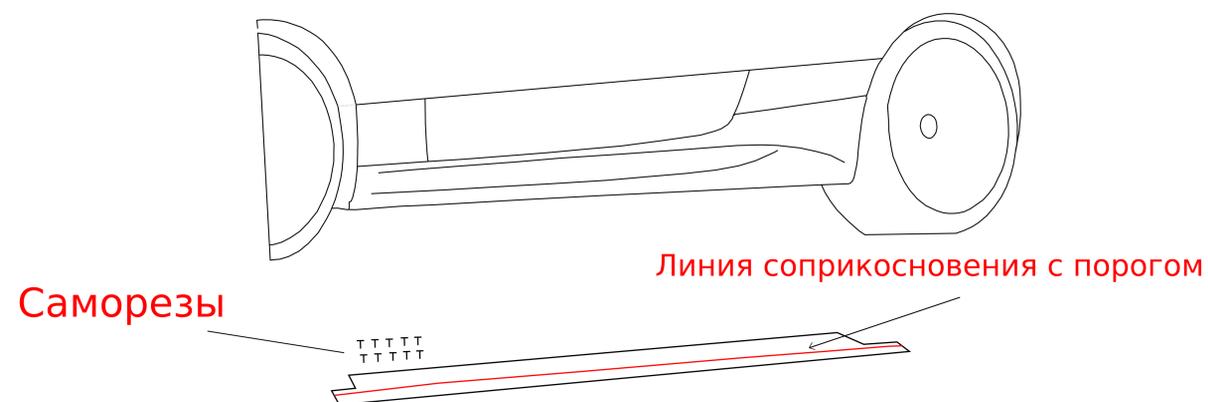

Равномерно распределяем саморезы по всей длине порога