




Инструкция по установке решетки радиатора JOM для Opel Corsa D 6320032OE 2007-2010

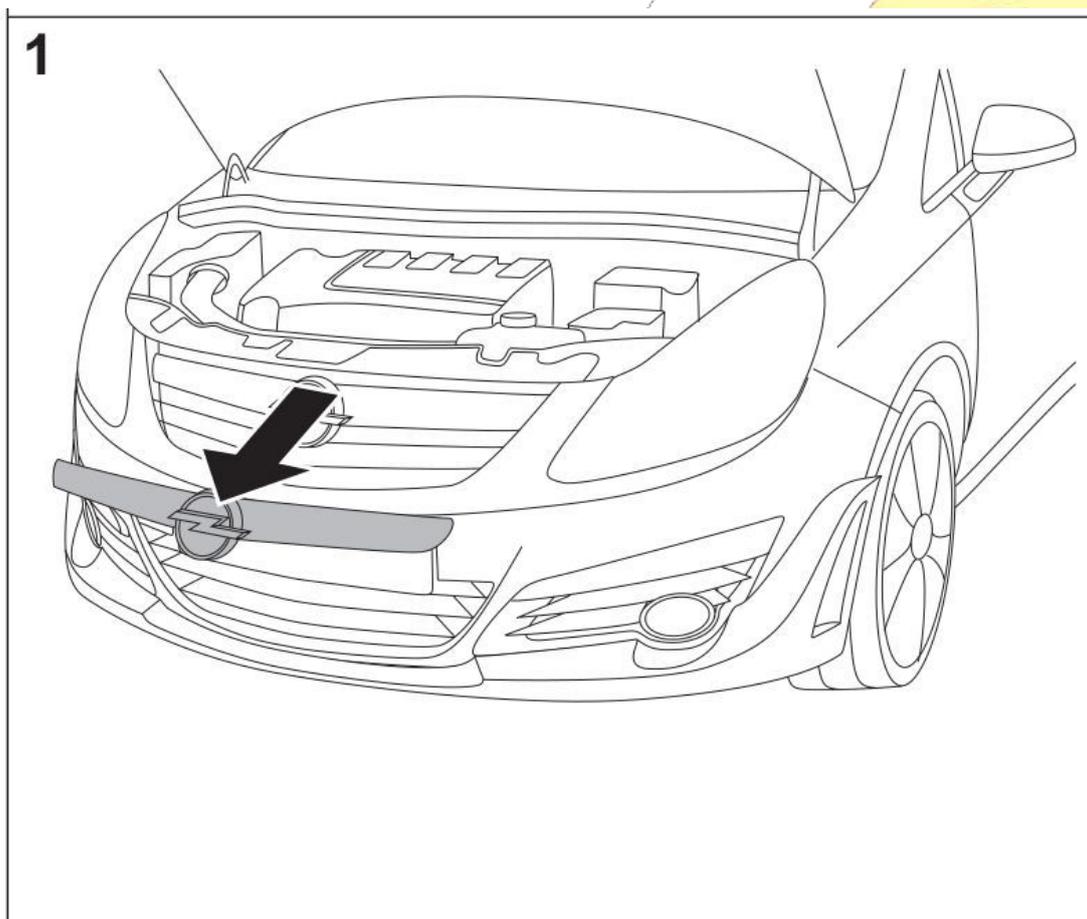


1. Снимаем молдинг с оригинальной решетки

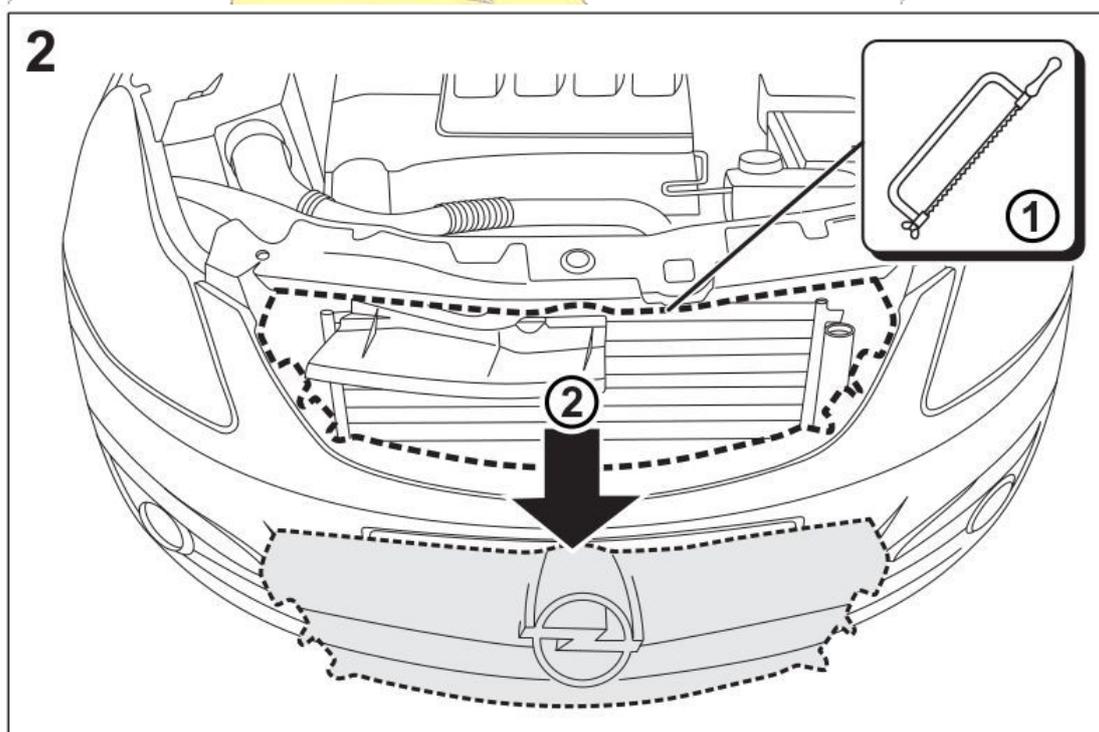


2. Выпиливаем оригинальную решетку по контуру.

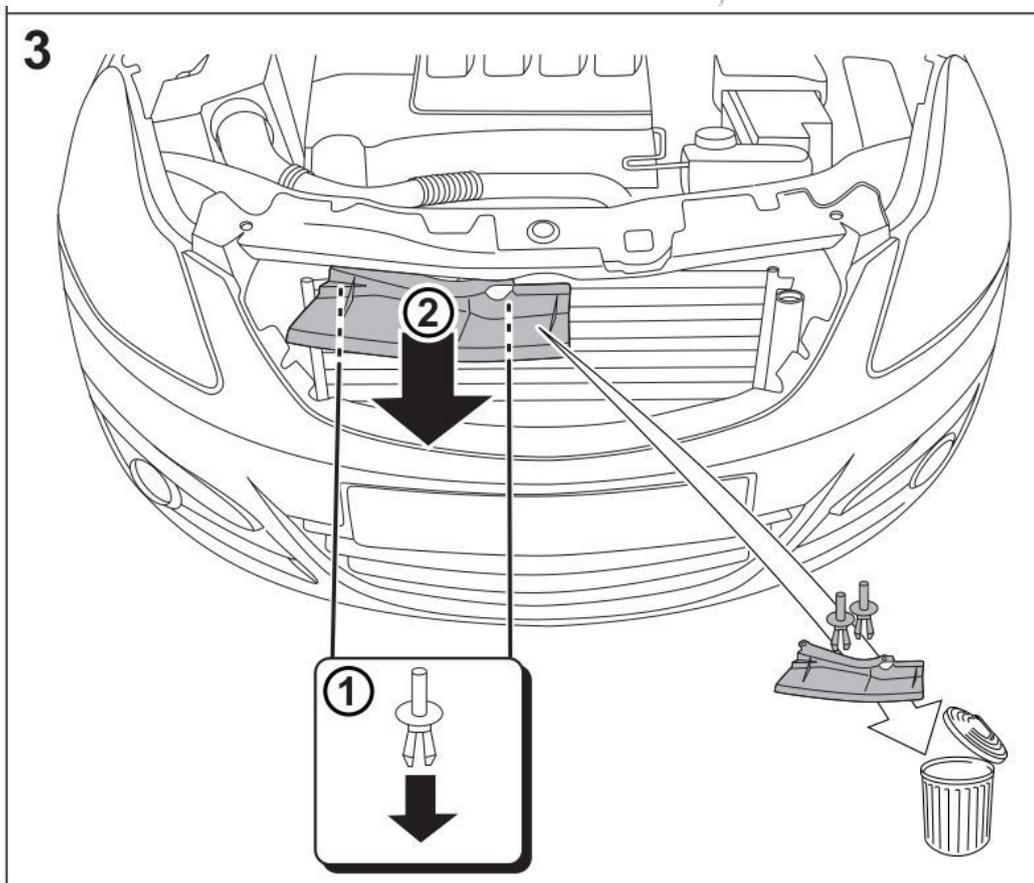


3. Снимает оставшиеся направляющие

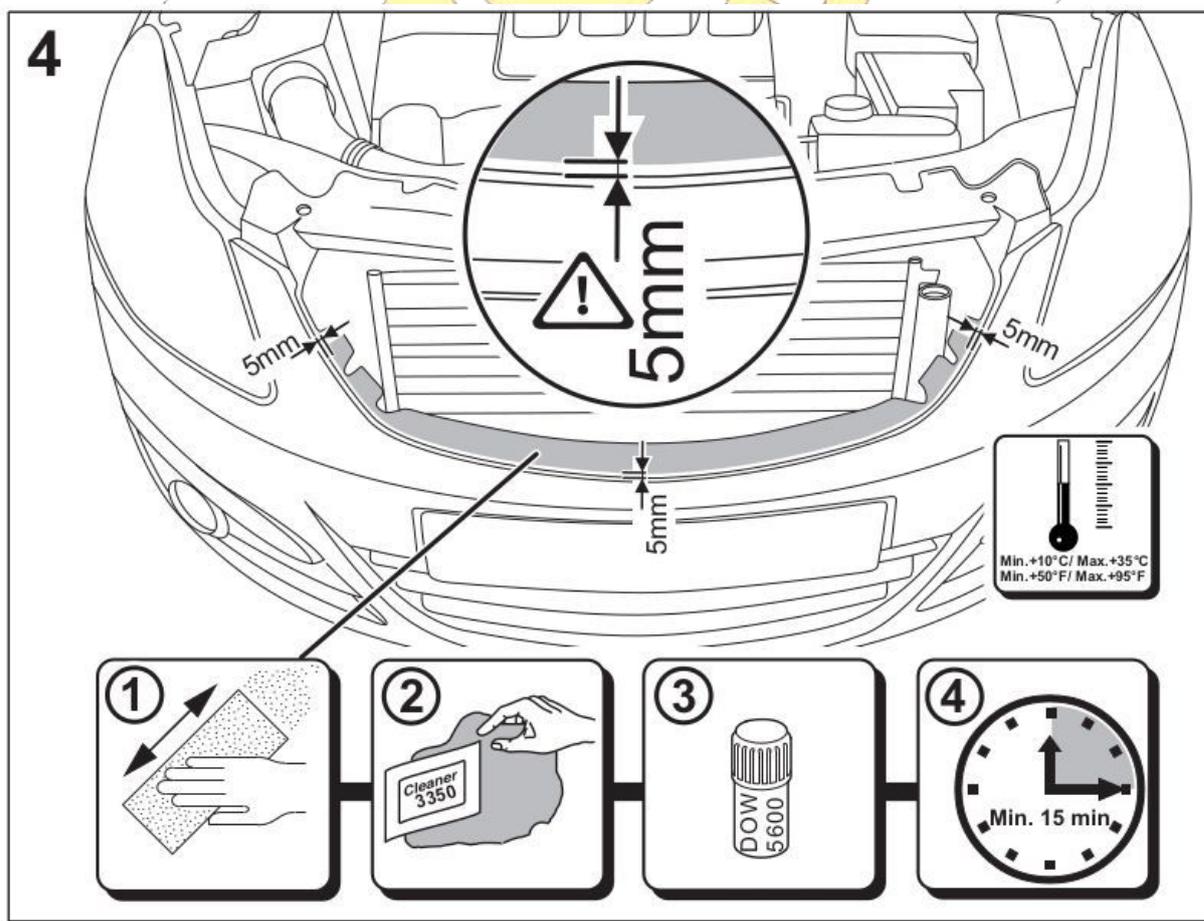


3. Зачищаем шкуркой нижнюю плоскость и обезжириваем.

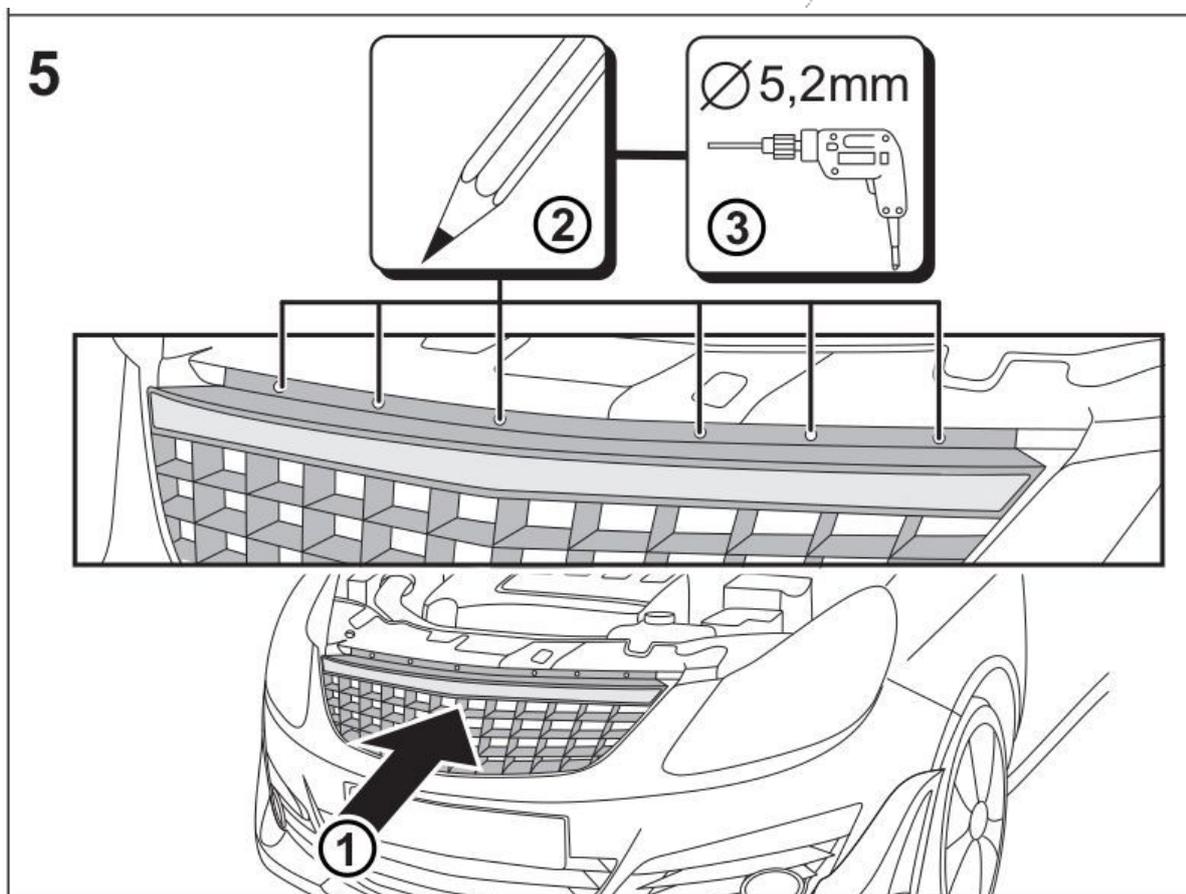


5. Размечаем и просверливаем отверстия в верхней части бампера для пистонов крепления

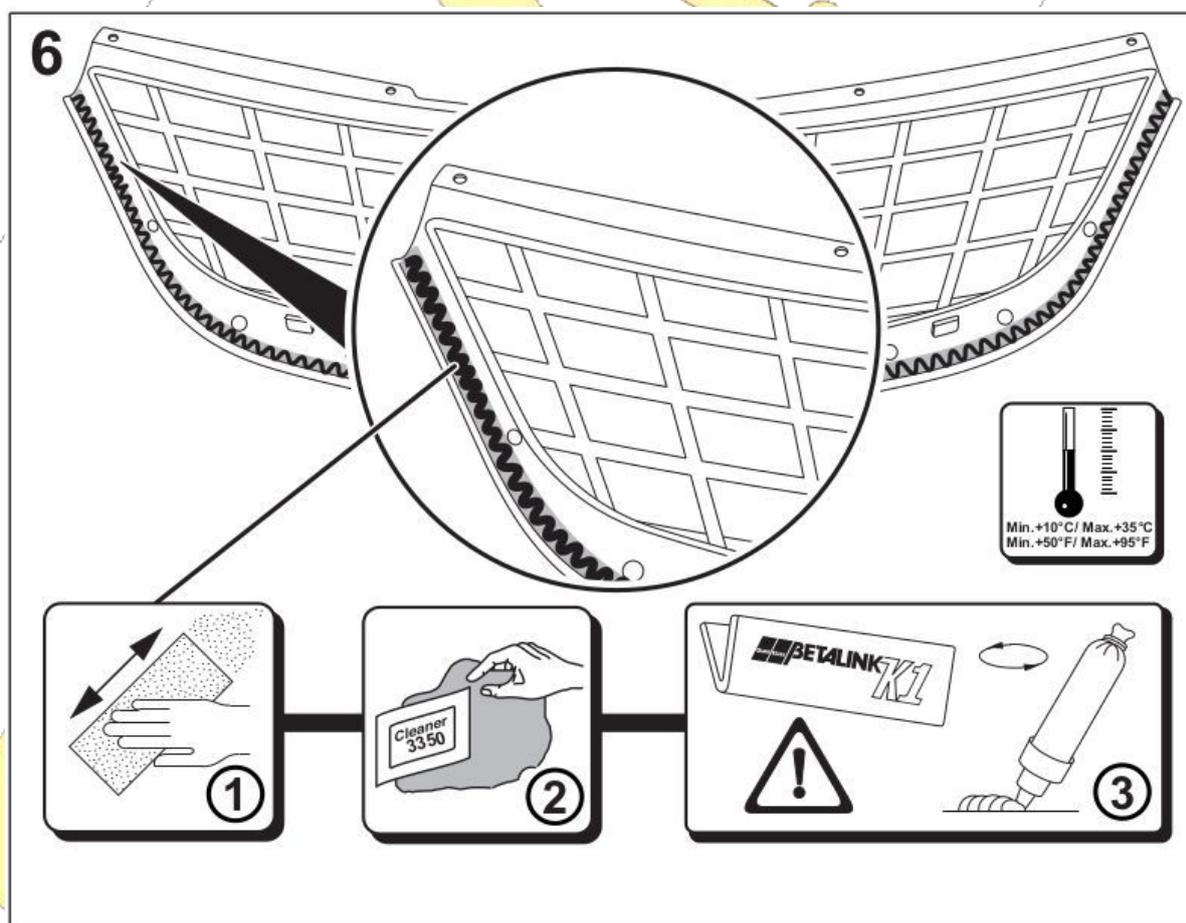

6. Наносим герметик по контуру прилегания новой решетки

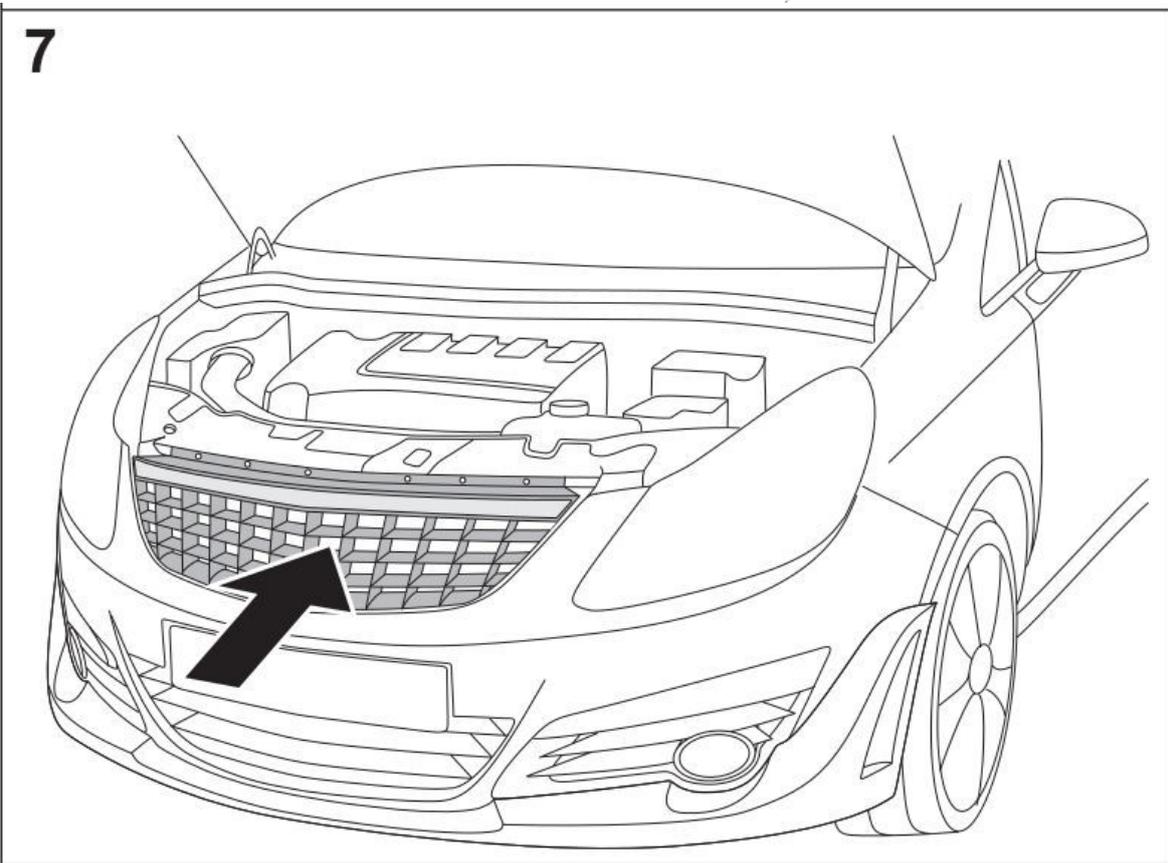

7. Крепим решетку на герметик

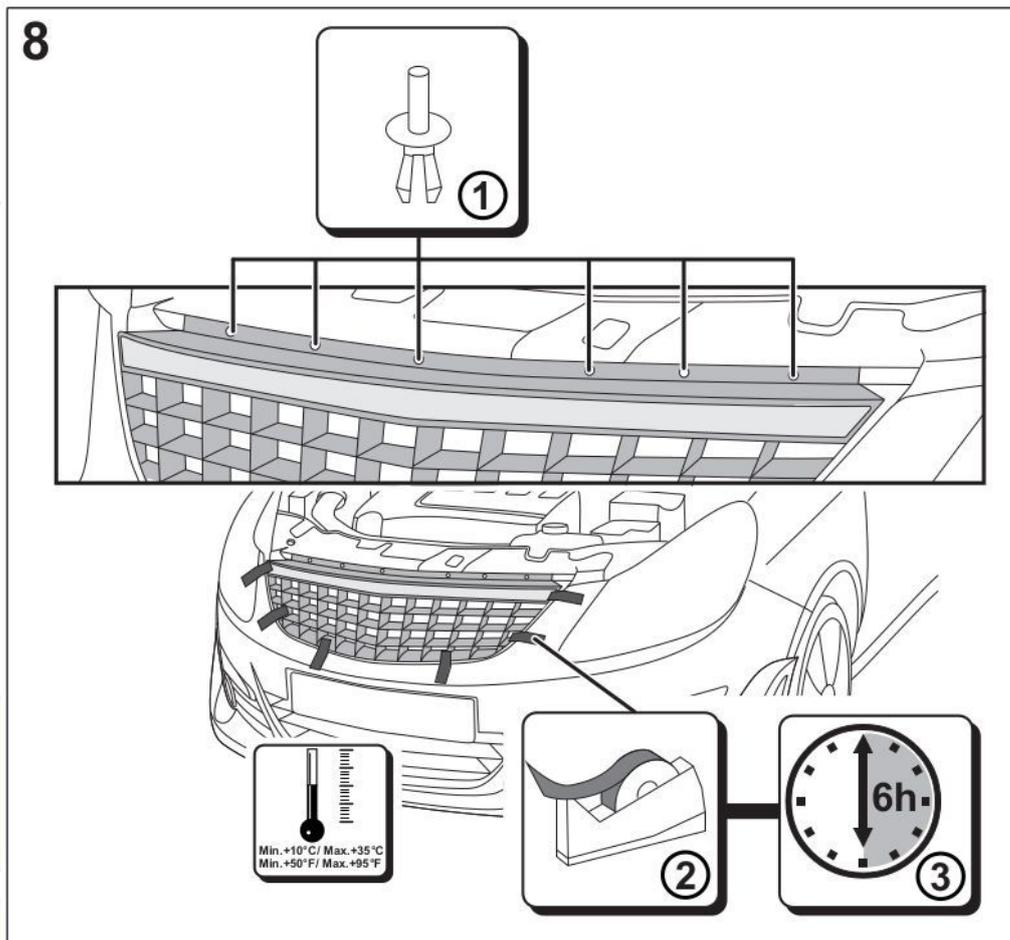

8. Вставляем пистоны крепления